

# لوازم جانبی


نمایش قطعات



- |                            |   |                  |   |
|----------------------------|---|------------------|---|
| لامپ خورشیدی               | ① | براکت            | ② |
| پشت براکت                  | ③ | کنترل از راه دور | ④ |
| باتری‌های کنترل از راه دور | ⑤ | آچار شش ضلعی     | ⑥ |
| بسته پیچ                   | ⑦ |                  |   |

# چگونه از کنترل از راه دور استفاده کنیم

معرفی عملکرد دکمه‌های کنترل از راه دور

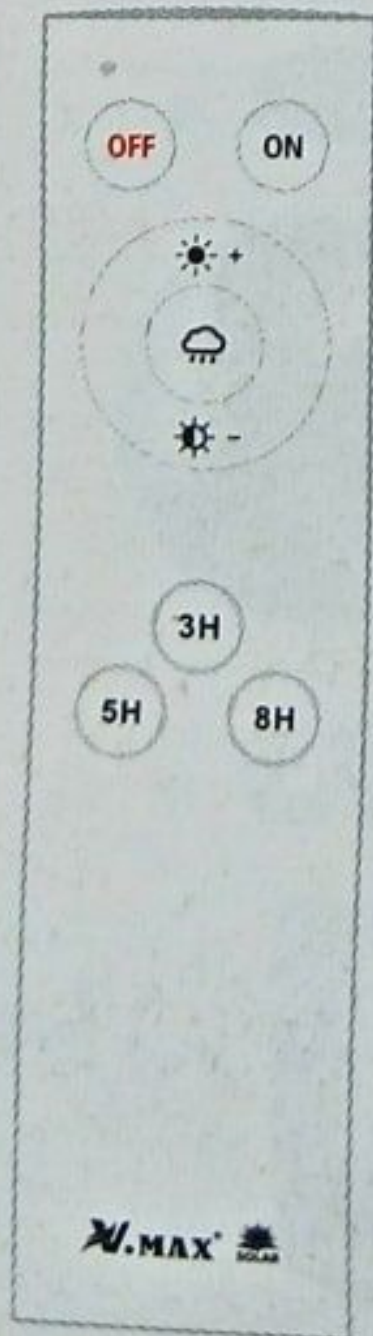

دکمه روشن کردن



دکمه خاموش کردن



با یک بار فشار دادن دکمه، روشنایی چراغ 20% افزایش می‌یابد.



با یک بار فشار دادن دکمه، روشنایی چراغ 20% کاهش می‌یابد.



حالت روز بارانی 25% روشنایی را حفظ می‌کند.



روشن شدن برای 3 ساعت



روشن شدن برای 5 ساعت



روشن شدن برای 8 ساعت



# دستور العمل نصب

نمایش فرایند نصب



سوراخی را دریل کنید و گل میخ‌های فلزی را به دیوار میخ کنید



براکت را به دیوار متصل کنید



براکت را به تیر محکم کرده و پیچ‌ها را قفل کنید



براکت را به چراغ متصل کنید و پیچ‌ها را قفل کنید



را تنظیم کنید تا حداکثر مقدار نور PV زاویه پنل‌های خورشیدی را جذب کنند



دکمه سبز را فشار دهید. نصب چراغ کامل است




چراغ‌ها را با کنترل از راه دور روشن کنید



چراغ‌ها به طور خودکار هر روز خاموش می‌شوند

## روش کار

صنایع خودکار تنظیم روشنایی

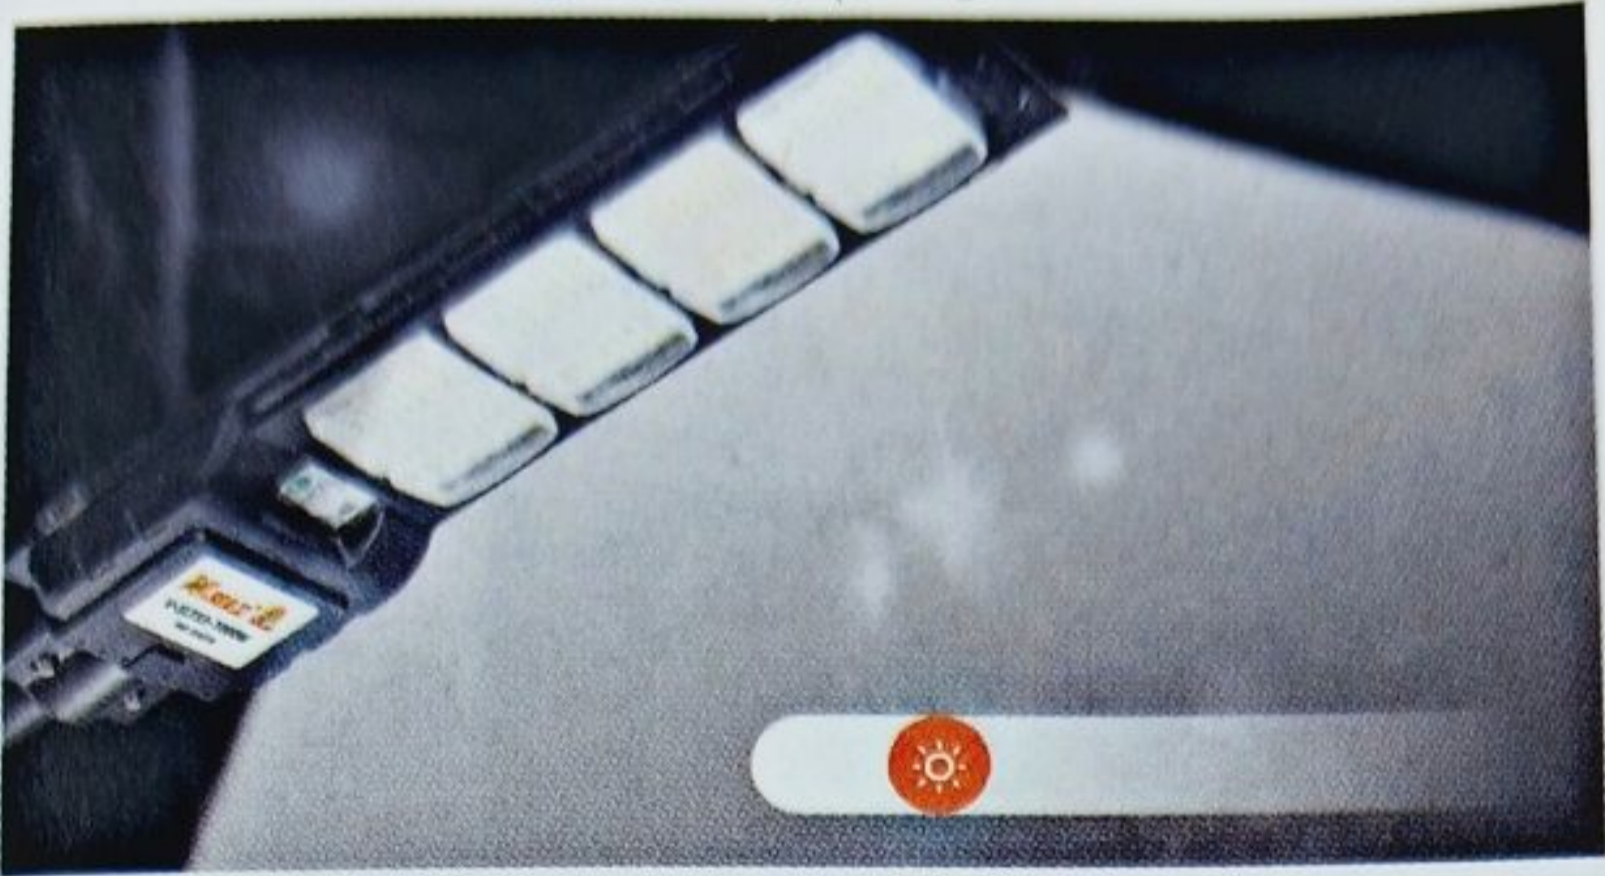

تنظیم خودکار روشنایی  20-100%

روشنایی به طور خودکار در شب کاهش می‌یابد در حالی که روشنایی پایه برای کسانی که نیاز به استفاده دارند، تضمین می‌شود

نسخه برای انتخاب موجود است 2

نمایش مدل

V-SLT33-800W



V-SLT33-1000W

